



智能灯光专业制造商



型号：K200SH

# 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书保留备用  
本说明书包含如何安全地安装及使用的重要信息，仔细阅读后按要  
求安装和操作。

[www.fyilight.com](http://www.fyilight.com)

# KTV 灯光控制系统使用说明

## 一、产品概述

- 1、本产品总共可存储 25 个种场景，每种场景最多可存储 1000 套动作，通过墙板或按键切换。
- 2、动作之间的切换可自动运行（时间参数设为 0.00），也可由外低频脉冲声音信号触发。
- 3、100Hz 的低通滤波器。
- 4、接收音量自动增益控制，触发次数不受音量大小影响，只取决于低频信号。
- 5、可控制 6 路常规灯的亮度，频闪。
- 6、带直流 RGB 灯带控制。


## 二、技术参数

- 1、输入电源 AC 100-240V+DC12V(如不直流灯带，可不要)。
- 2、AC 常规灯控制输出：单路<500W，6 路总功率<1000W。
- 3、RGB 直流灯带控制输出：<150W。

### 三、接口 功能



## 四、操作说明

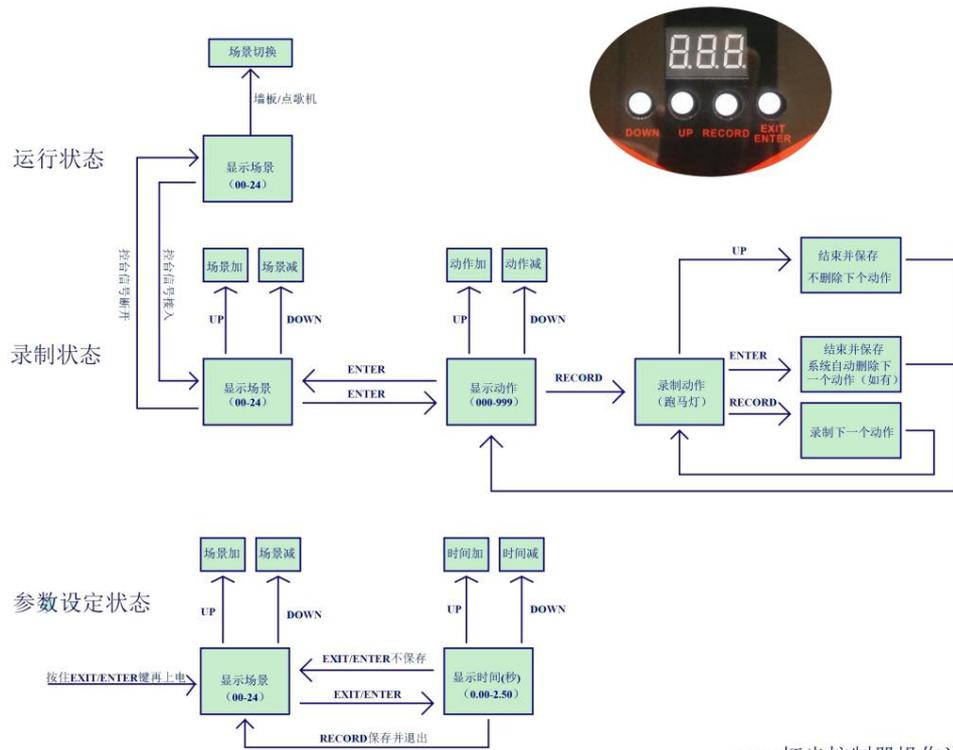

KTV灯光控制器操作说明

- 1、中控盒的工作状态总共分三种，运行状态（状态 1），录制状态（状态 2），参数设定状态（状态 3）。上电默认进入运行状态，运行状态下时，数码管第一位呈现为跑马灯效果。当 DMX512 输入接口接入控制台信号时，自动进入录制状态，此状态下数码管第一位无跑马灯效果，关机情况，按住 EXIT/ENTER 键，然后再开机，可进入参数设定状态。
- 2、运行状态时，数码管显示当前运行的场景（00-24），开机默认为场景 06（动感）。所有按键无效。可通过墙板或机顶盒切换场景。
- 3、录制状态时，数码管显示当前场景（00-24）或当前场景下动作数（000-999）。显示场景时，按键 UP，按键 DOWN 切换场景，按键 RECORD 无效，按键 EXIT/ENTER 进入该场景，进入场景后会显示该场景下已录制的动作数。按键 UP，按键 DOWN 切换动作，按键 EXIT/ENTER 退出该场景，按键 RECORD 开始录制（数码管全部呈现跑马灯效果）。开始录制后，按键 EXIT/ENTER 保存并结束录制，动作数自动加 1，系统会自动删除下一个动作（如有），此场景下可运行的动作数目就等于最后一次录制的动作序号（000-999）。按键 UP 保存并结束录制，动作数不自动加 1，系统不会删除下一个动作，主要用于修改已录制的动作。按键 DOWN 无效，按键 K4 切换到下一个动作以下一个动作继续录制（此功能用于不间断连续录制）。

4、参数设定状态时，数码管显示场景（00-24）或该场景的时间参数（0.00—2.50S），各种场景的时间参数初始默认全部为 1.00S。数码管显示场景时，按键 UP 按键 DOWN 切换场景，按键 EXIT/ENTER 进入该场景，按键 RECORD 无效。进入场景后，数码管显示该场景的时间参数，按键 UP,DOWN 调节，按键 EXIT/ENTER 退出该场景（不保存），按键 RECORD 保存并退出该场景。

5、



5.1 同时按住 DOWN 和 UP 键，再上电

5.2 显示“---”后松手

5.3 按 DOWN 和 UP 键调节通道地址（001-502）

5.4 同时按下 DOWN 和 UP 键保存

5.5 断电重新上电运行



## 广州市丰艺舞台灯光设备有限公司

GUANGZHOU FYL STAGE LIGHTING EQUIPMENT CO., LTD

地址:广州市白云区龙归镇南岭工业北路八号

ADD:No.8,North road nanling industrial zone,Longgui Town,Baiyun district,Guangzhou,China

E-mail:market@fyilight.com

电话/Tel:+86-020-36372571/+86-020-86423596